




# BAe SEA Harrier SRF1 の作り方





Ver 0.2 2006.1.7

紙は、110kgの紙が良いと思います。  
ハリアーを飛ばしてみようと思って  
みました。


感想は [ojimak\\_01@yahoo.co.jp](mailto:ojimak_01@yahoo.co.jp) まで

-  やま折り
-  たに折り
-  カット線


1. 主翼上と 主翼下の四角にそって切り取り、中央線で山折り

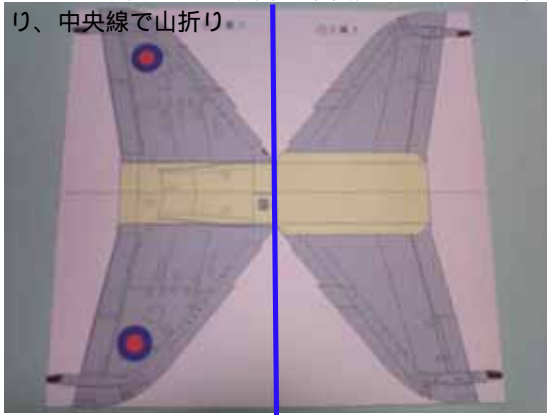



2. 主翼補強を外側の線で切り抜いたものを主翼の山折りした間にはさんでのりづけする。

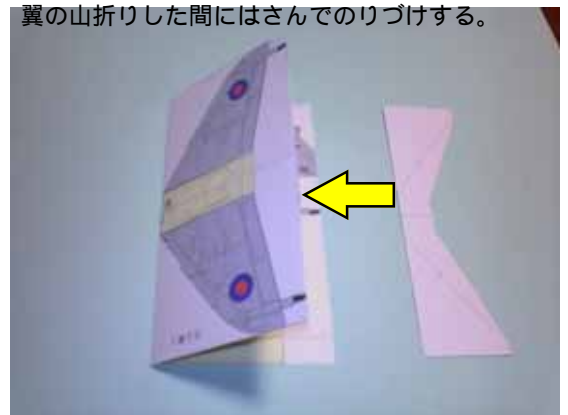


3. 主翼補強をはさんでのり付けした後、切り抜く

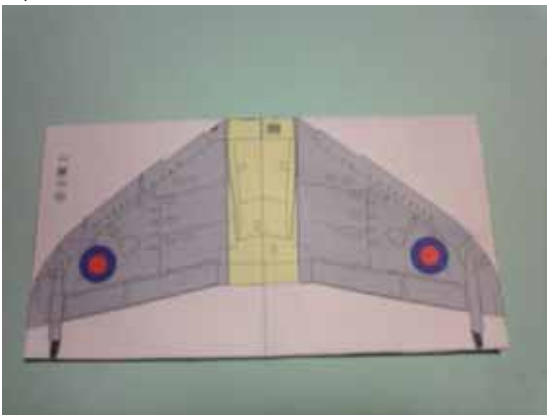



4. 切り抜いたもの

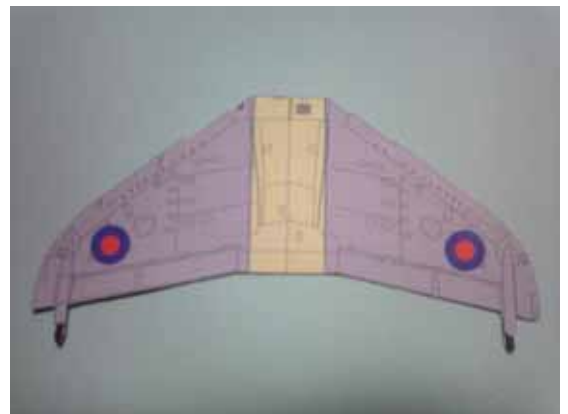


5. 機体尾部を図のように折り丸めます

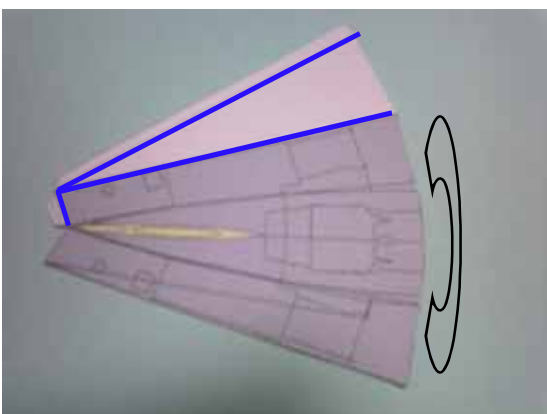


6. 機体尾部組み立て。

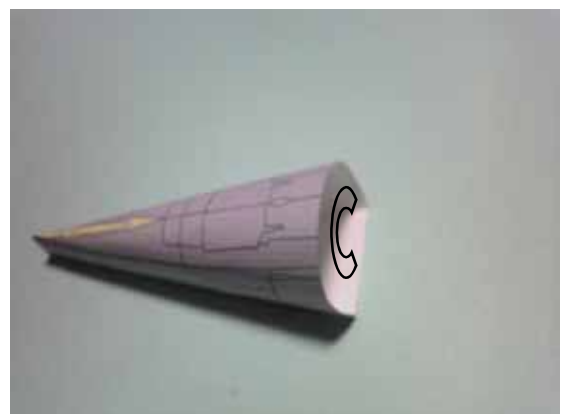


7 . 機体下部を図のように折り丸めます。

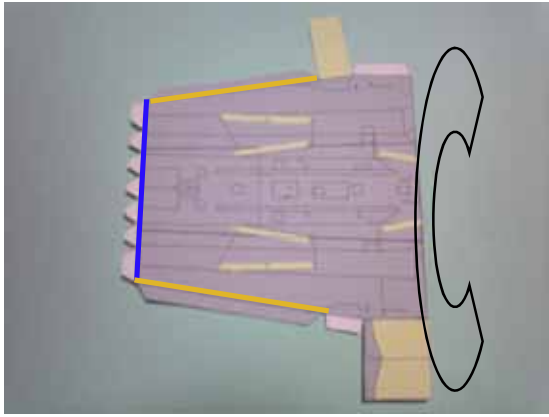


9 . 機体後部と機体下部を組み合せてます

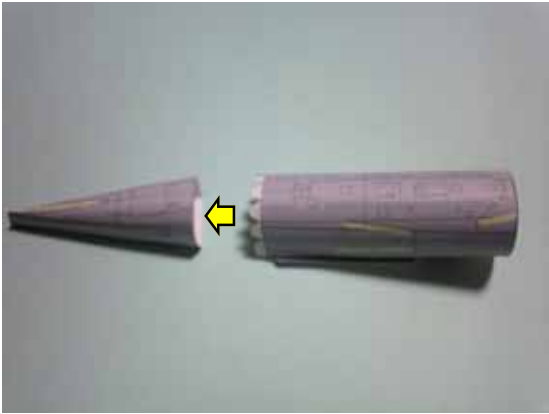


10 . 機首を図のように組み立てます。

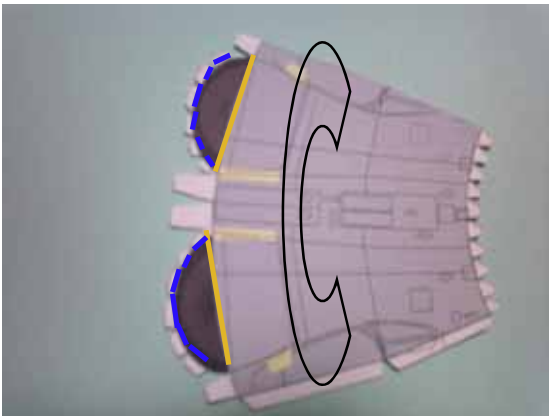

12 . 機首おもり1と、機首おもり2を機首の内側にはり付けます。。

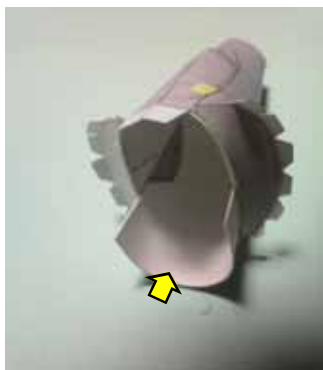

8 . 機体下部の完成

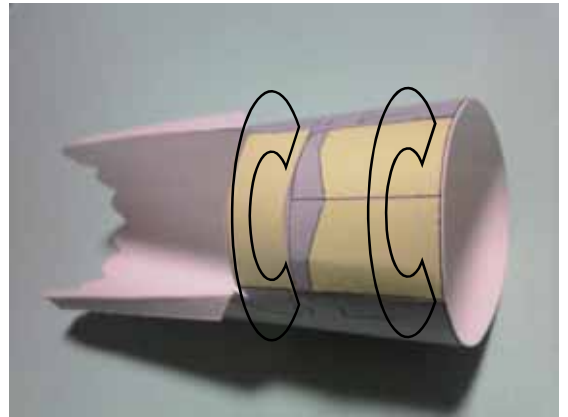


9 . 組み合わせたところ。





11 . 機首の完成




13 . 機首と機体9を組み合せてます。  
合わせ印

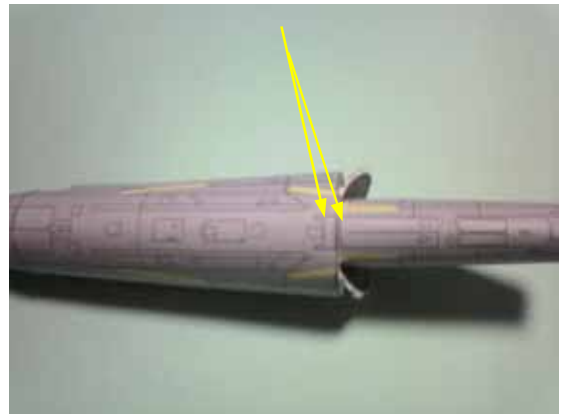

13. 機首のタービン部分ののりしろを機体の中に入れてのりづけします。

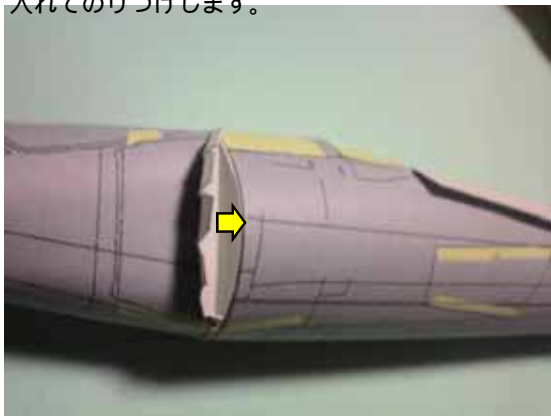



14. のりづけしたところ。

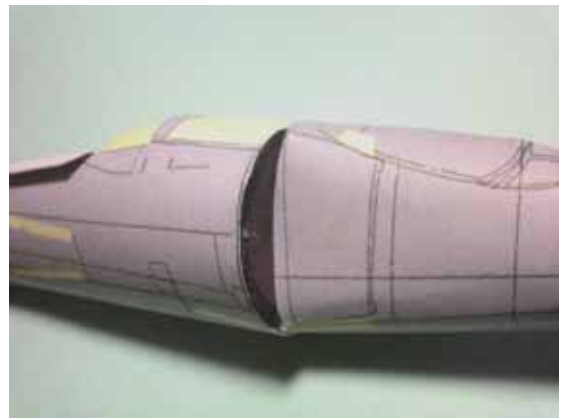

15. ノーズコーン を組み立ててのりづけする





16. エアインテイクの下図のように折り線をつける。

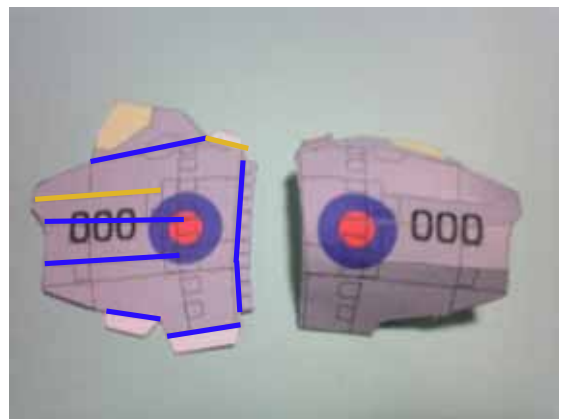

17. エアインテイクを機体にのりづけする。しっかり付くまで、放置





18. インテイクの上部を機体につける。

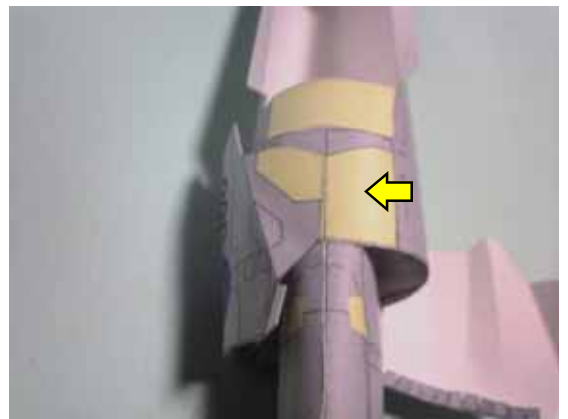


19. インテイクを両方つける



20. インテイクのキャノピーにかかるのりしろをつける(この部分は、キャノピーに隠れます)

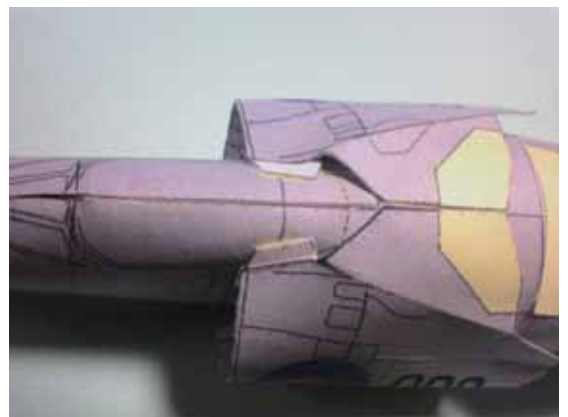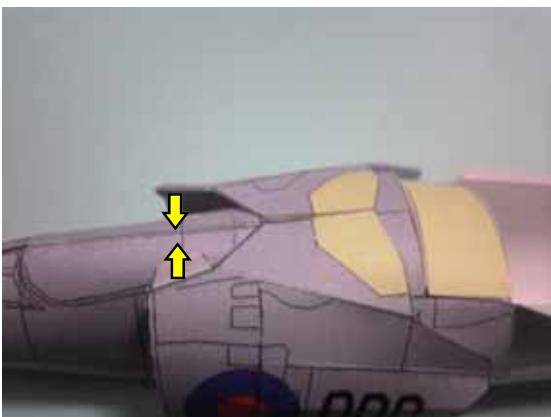


21. 、 のおもりをまるめて、機首の内側につけます。このとき、ノーズコーンをつける部分を少し出して置いてください。

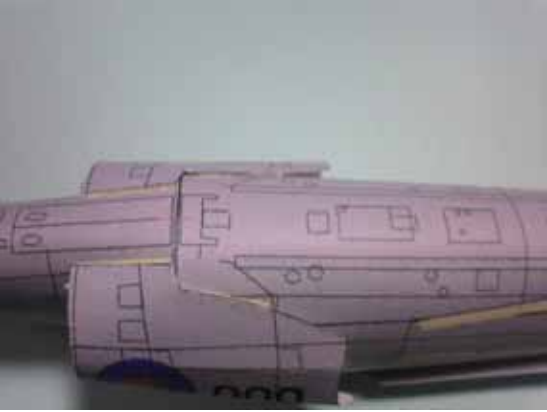


23. ホットノズルカバーを図のように機体につけます。上下に注意




25. 主翼と機体を組み合わせます。矢印の線に合わせてください

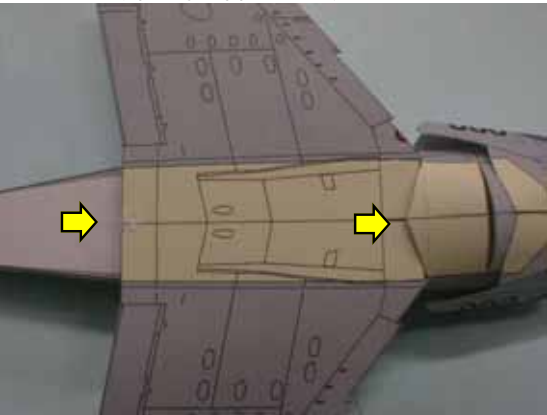


27. 機体上部を図のように折り形付けます。切込みを入れて、しぼります。全体に丸みをつけます。飛び出たのりしろを反対側につけます。

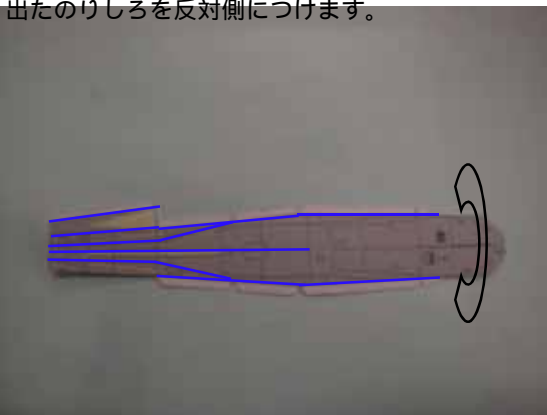


22. ホットノズルカバーを図のように作ります

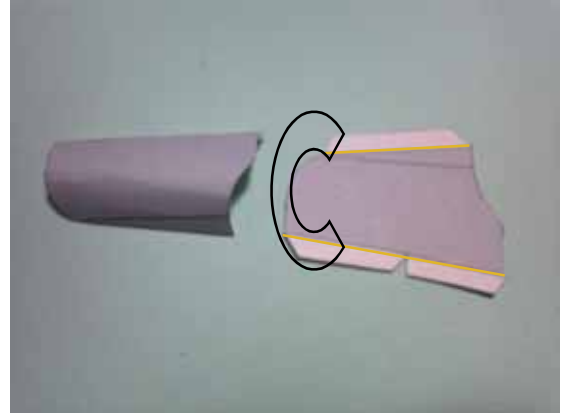


24. 主翼4を機体につけます。

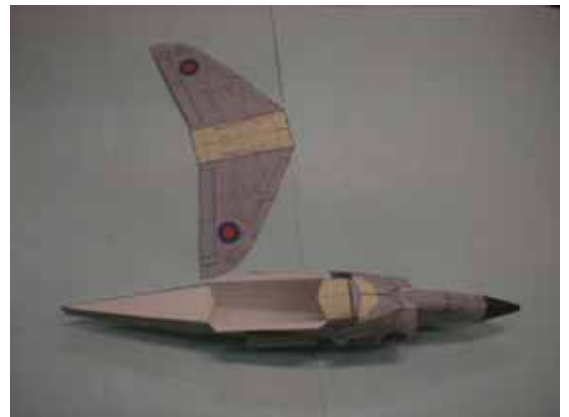

26. 主翼と機体ののりづけ部分

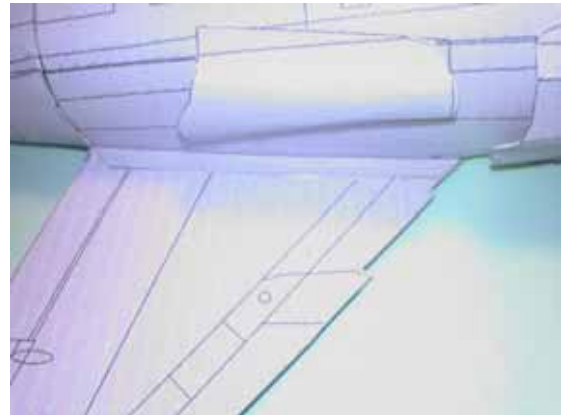


28. 裏から見たところ。

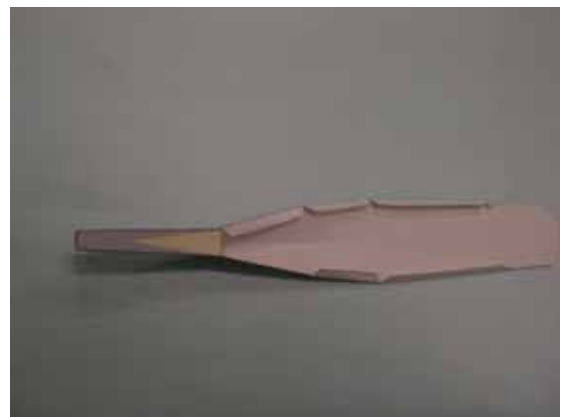


29 . 機体上部の形を作ったところ。




31 機体上部をつけるとき全体を丸めるようにしながらつけないと形が崩れます。

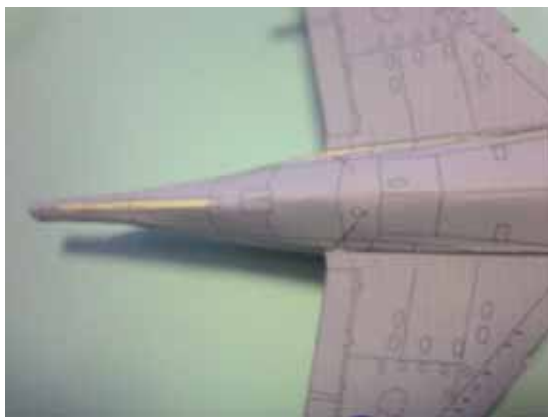

33 ベントラルフィンを図のように追っ手からのりづけします。

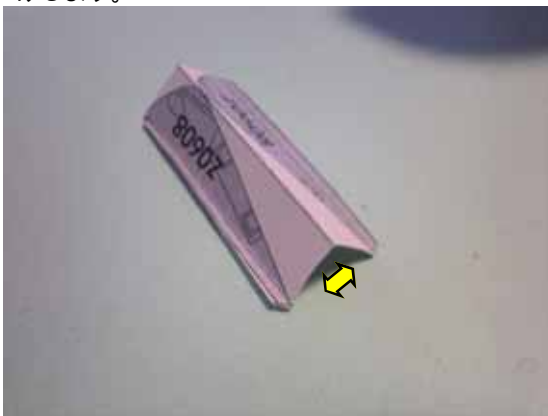


35 ベントラルフィンをつけたところ

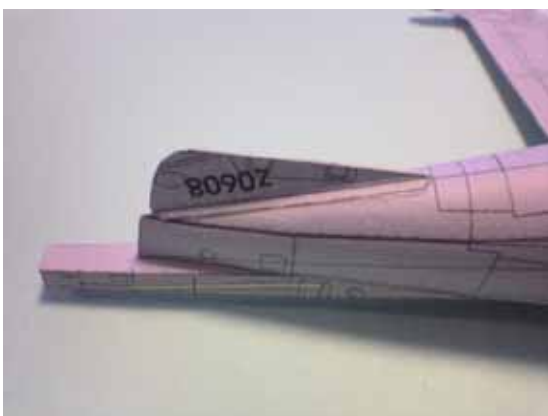

30 . 機体上部を機体につけます。




32 . ベントラルフィンを図のように折り線をつけます。

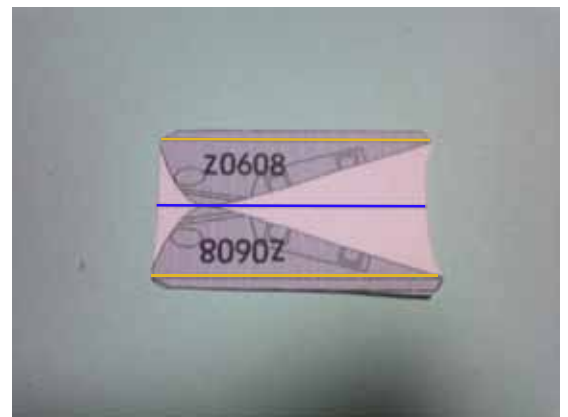

34 ベントラルフィンを機体につけます。



36 垂直尾翼を図のように折ります。

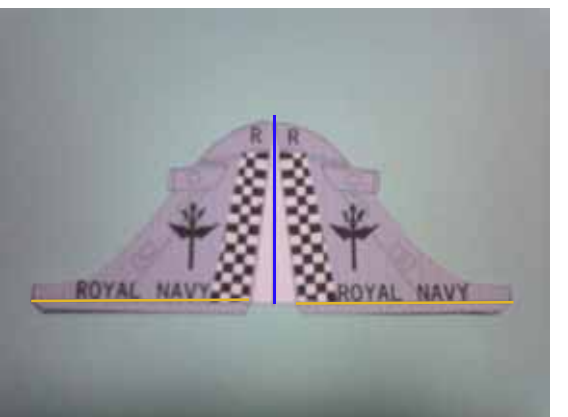


37. 折りたたんでのりづけしてから、余分な部分をカットします。



38. 機体に垂直尾翼をつけます。




39. 水平尾翼を図のように折り線をつけてから折りたたみ糊付けをして余分な部分をカットします。

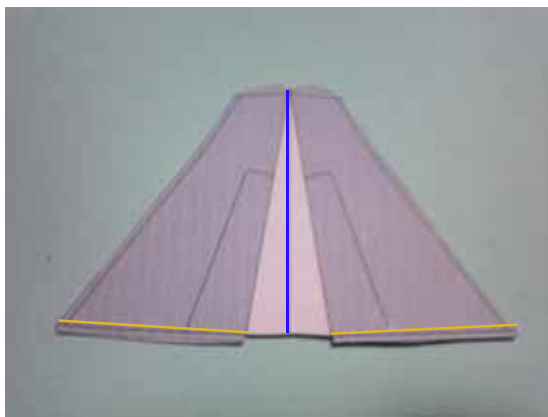


40. 水平尾翼を機体につけます。



41. キャノピーを切り取り組み立てます。

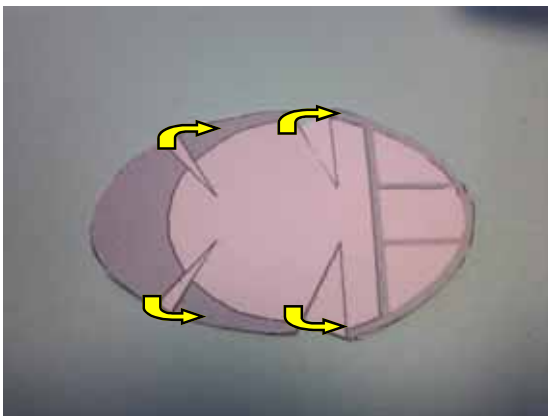

42. キャノピーを機体につけます

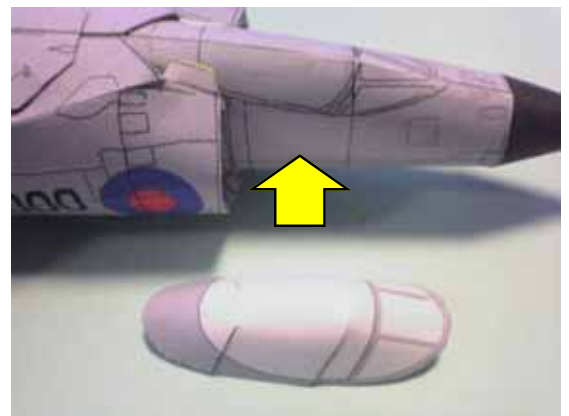

43. キャノピーをつけたところです

フックをつけて完成!

